

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette alarme domestique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Détecteur de mouvement
- Adaptateur secteur
- Télécommande
- 2 x capteurs magnétiques pour porte et fenêtre
- Fixation pour capteur magnétique
- Fixation pour détecteur de mouvements
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis

- Pile bloc 9 V
- 3 x piles bouton (G13-A)

Mise en place des piles


1. Ouvrez le compartiment à pile situé à l'arrière du détecteur de mouvements. Pour cela, dévissez la vis du couvercle du compartiment à pile. Faites ensuite glisser le couvercle vers le bas pour ouvrir le compartiment à pile.
2. Insérez une pile bloc 9 V dans le compartiment à pile. Veillez à respecter la polarité !
3. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.
4. Placez trois piles bouton dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité !

Branchement du capteur magnétique

Dans le compartiment à pile du détecteur de mouvements se trouvent les prises pour les capteurs magnétiques. Vous y trouverez également un petit plan de connexion pour vous aider.


1. Retirez le couvercle du capteur magnétique.

2. Reliez les fiches de contact du capteur magnétique aux connecteurs du détecteur de mouvements (fig. 1). Le fil que vous utilisez pour le branchement doit être équipé d'une isolation d'environ 1,0 cm à ses extrémités.
3. Insérez le fil blanc dans les contacts correspondants.
4. Vissez fermement la vis correspondante pour que le fil reste bien fixé au contact.
5. Inutile ici vous préoccuper de la polarité !

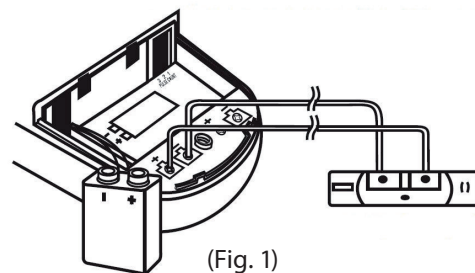

(Fig. 1)

Si vous voulez connecter plusieurs capteurs magnétiques au détecteur de mouvements, procédez comme illustré sur la figure 2 pour effectuer les branchements. N'oubliez pas que le câblage du détecteur de mouvement avec les capteurs magnétiques doit constituer une boucle.

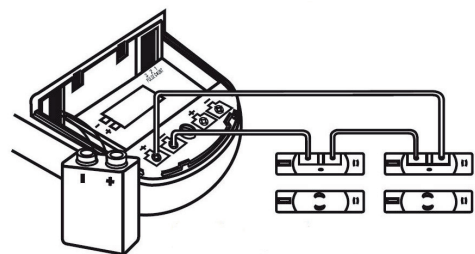


(Fig. 2)

Installation

Branchez l'adaptateur secteur à la prise 9 V du détecteur de mouvements, puis branchez-le à l'alimentation secteur. Installez les capteurs magnétiques au cadre d'une porte ou d'une fenêtre. Veillez

à ce que les flèches sur l'aimant et sur le capteur soient orientées l'une vers l'autre, et qu'elles soient écartées de 6,35 mm maximum l'une de l'autre (cf. schéma ci-dessous).

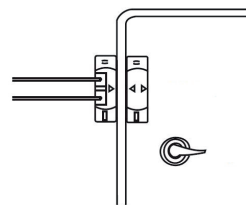

Modifier le code de sécurité

Veillez noter que l'appareil est livré avec le code de sécurité „000” réglé par défaut. Vous pouvez modifier le code de sécurité à votre guise. Il ne doit cependant pas comporter plus de 6 chiffres. Procédez de la manière suivante :

1. Insérez les piles dans le compartiment à piles.
2. Saisissez le code de sécurité par défaut „000” sur le panneau de contrôle du détecteur de mouvements.
3. Appuyez sur la touche „PROG”.
4. Entrez le nouveau code de sécurité. Confirmez votre saisie avec la touche „PROG”.
5. Pour changer un code de sécurité déjà modifié, appuyez sur la touche „PROG” et entrez le code de sécurité actuel.
6. Saisissez le nouveau code de sécurité. Confirmez votre saisie avec la touche „PROG”.

Programmer l'alarme

1. Appuyez sur la touche „PROG” sur le panneau de contrôle du détecteur de mouvements.
2. Appuyez sur la touche „1”, „2” ou „3” pour régler le cycle de l'alarme :
 - 1 = 2 x 30 secondes d'alarme, avec 30 secondes de pause entre les deux
 - 2 = 2 x 60 secondes d'alarme, avec 30 secondes de pause entre les deux
 - 3 = 2 x 90 secondes d'alarme, avec 60 secondes de pause entre les deux

Régler la temporisation de l'alarme

1. Appuyez sur la touche „PROG” sur le panneau de contrôle du détecteur de mouvements.
2. Appuyez sur la touche „7”, „8” ou „9” pour régler la temporisation de l'alarme.
 - 7 = 20 secondes de temporisation (temporisation pré-réglée)
 - 8 = 10 secondes de temporisation
 - 9 = 0 secondes de temporisation (alarme immédiate)



ATTENTION :

Vous pouvez programmer l'appareil uniquement lorsque le mode Alarme est désactivé.

Activer l'appareil

1. Placez le commutateur „CHIME”, situé sur le côté du détecteur de mouvement, en position „OFF”.
2. Entrez le code de sécurité dans le détecteur de mouvement.
3. Appuyez sur la touche „ARM” de la télécommande. Trois brefs bips sonores confirment que l'appareil est activé.

Veillez noter que les capteurs de l'appareil nécessitent 60 secondes de mise en route. Dès que les capteurs sont prêts, vous entendez un bip sonore. L'alarme est déclenchée lorsque le détecteur de mouvements enregistre un mouvement ou que les capteurs magnétiques ne sont plus en contact entre eux.

Désactiver l'appareil

Saisissez le code de sécurité Appuyez sur la touche „DISARM” de la télécommande. Un bip sonore confirme la saisie.

Mode panique

Pour déclencher une alarme immédiate, appuyez sur la touche „PANIC” du détecteur

de mouvements ou de la télécommande. Elle s'arrête au bout de 30 secondes. Pour arrêter l'alarme plus tôt, appuyez sur la touche „DISARM“ de la télécommande.


Sonnette de porte

Vous pouvez également utiliser l'alarme maison en tant que sonnette pour la porte d'entrée. Pour ce faire, placez le commutateur „CHIME“, situé sur le côté du détecteur de mouvement, en position „ON“. Au bout de 60 secondes, vous entendez un signal sonore qui confirme le réglage. Dès que le détecteur enregistre un mouvement, une sonnette „ding dong“ retentit. Veuillez noter que la fonction sonnette de porte ne fonctionne que lorsque l'alarme n'est pas activée.

Commutateur Pulse-Count

Vous pouvez régler la sensibilité du détecteur de mouvements via le commutateur „Pulse-Count“. Celui-ci se trouve dans le compartiment à pile du détecteur de mouvement (cf. fig. 3). Vous disposez de trois différentes possibilités de réglages :

- 1 = très sensible, se déclenche très rapidement, plus de risques pour une fausse alerte (réglage par défaut)
- 2 = normal, déclenchement d'alarme raisonnable, peu de risques de fausse alerte
- 3 = risque très réduit de fausse alerte, aux dépens de la précision du détecteur de mouvements

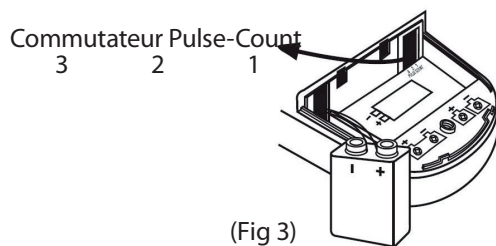

Indication du niveau de charge de la pile

Lorsque le niveau de charge de la pile 9 V est faible, cela vous est signalé par le clignotement de la LED „B.Low“ située à l'avant du détecteur de mouvements. Dans ce cas, remplacez immédiatement la pile bloc 9 V.

Test après installation

Une fois que le détecteur de mouvements a été installé et réglé, il est recommandé de tester l'appareil. Pour cela, placez le commutateur „CHIME“ sur „ON“. Attendez 60 secondes que les capteurs soient prêts. Placez-vous dans la zone de sensibilité du détecteur de mouvements. Dès que l'appareil détecte vos mouvements, la sonnette de porte retentit. Modifiez si nécessaire l'angle des capteurs afin d'obtenir de meilleurs résultats. Une fois le test terminé, remplacez le commutateur „CHIME“ en position „OFF“.

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur.

Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité


La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit NC-9057 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
19.04.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-9057.

VisorTech®

Alarme maison 3 en 1, avec détecteur de mouvements et capteurs pour portes et fenêtres

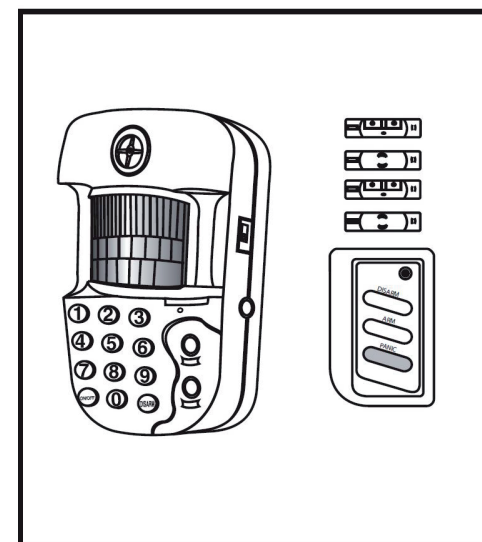

Mode d'emploi

NC-9057-675

Importé par :
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

